


Gebruikershandleiding Optimiser 2245 (wit) met touch screen ruimtethermostaat

Versie 1.2

Datum: 2015-04-07

Rustbeeldscherm

Het rustbeeldscherm is de weergave op het beeldscherm in ruststand.

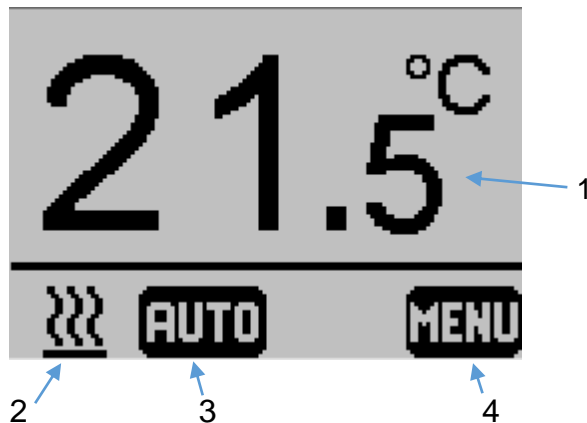

Afb. 1 Schermweergave

De schermweergave bevat:

1) Temperatuurweergave in grote cijfers

- In ruststand wordt hier de actuele ruimtetemperatuur weergegeven.
- Bij bediening van de draaiknop wordt de gewenste ruimtetemperatuur van de actuele bedrijfstoestand weergegeven. Bij verdere bediening van de draaiknop verandert de waarde en wordt naar de regelaar verzonden.
- Na 3 seconde zonder bediening wordt weer de actuele ruimtetemperatuur weergegeven.

Onder de doorgetrokken streep wordt van links naar rechts het volgende getoond:























2) Actuele bedrijfstoestand: Standby, verwarmen of koelen

- Hier worden per functie 5 verschillende toestanden weergegeven, bijzondere toestanden en storingsmeldingen. Zie hiervoor afbeelding 2. Storingsmeldingen worden knipperend weergegeven

3) Toets functiekeuze: Verwarmen, automatisch of koelen

- met de toets functiekeuze kan direct de functie gewijzigd worden.
- Verwarmingssymbool: Continue verwarmingsbedrijf
- Koelsymbool: Continue koelbedrijf
- Automatisch: Automatische omschakeling tussen verwarmen en koelen op basis van de instellingen

4) „MENU“-toets: voor toegang tot het menu.

	Uit
	Handbediening
	Standby
	Verwarming uit
	Verwarmingsbedrijf start
	Verwarmingsbedrijf nacht
	Verwarmingsbedrijf
	Verwarmingsbedrijf maximaal
	Koelbedrijf uit
	Koelbedrijf start
	Koelbedrijf
	Koelbedrijf maximaal
	Temperatuuralarm ¹
	Condensalarm ¹
	Vorstbeveiliging niveau 1 pomp actief ¹
	Vorstbeveiliging niveau 2 verwarming actief ¹
	Mengklepblokkeerbeveiliging mengklep opent
	Mengklepblokkeerbeveiliging mengklep sluit
	Pomp anti-blokkeer functie
	Opwarmprogramma 1
	Opwarmprogramma 2
	Temperatuurvoeler fout ¹

¹ Knipperende weergave fout of bijzondere situatie

Afbeelding 2: Toestand van de regelmodule

Menu

Het instellingen menu wordt opgeroepen door te drukken op de draaiknop of op het touchscreen te drukken op „MENU“.

De gewijzigde instelling wordt opgeslagen indien op de “set”-toets wordt gedrukt.

Tijd menu

In het tijdmenu kan de juiste datum en tijd worden ingesteld.

Bedr. toestand

In het bedrijfstoestand menu kan de actuele toestand van de regeling worden uitgelezen.

Instelling

In het instellingen menu kunnen een aantal zaken worden ingesteld:

-Menggroep:

Bedrijfskeuze: A=automatisch,
* = dagbedrijf
) = nachtbedrijf
▣ = maximaalbedrijf
□ = standby

CV program.: selecteren van het gewenste klokprogramma 1 t/m 4
(0=geen klokprogramma)

Koel program.: selecteren van het gewenste klokprogramma 1 t/m 4
(0=geen klokprogramma)

-Klokprogramma: Instellen van de klokprogramma's 1 t/m 4

-Display: Hier kan het display worden ingesteld
lichtsterke tijdens bediening,
lichtsterke in rust
contrast.

Gewenste temperatuur instelling

De gewenste ruimtetemperatuur kan door middel van draaien aan de select knop vermeld worden. Het instelbereik van de gewenste ruimtetemperatuur is afhankelijk van de actuele functie:

- Verwarmingsbedrijf (dag) 10..26°C
- Verwarmingsbedrijf (nacht) 10..24°C
- Koelbedrijf 16..28°C

De actuele functie is te herkennen aan het symbool in het display (zie afbeelding 2).
De temperatuurinstelling kan in stappen van 0,5K veranderd worden.